

מדריך התקנת קמין מסדרת Modern Flames Landscape Pro

• שלב א'

בניית קונסטרוקציית ניצבים ומסלולים לגבס (שילדה) לפי המידה של הקמין שברשותכם.




** יש להוסיף שקע חשמלי 16A בתוך הנישה.

• שלב ב'

המתקנים של חברת ShwartzWood יגיעו לביתכם עם הקמין שרכשתם ויתקינו אותו בתוך הנישה שבניתם בשלב א'.


• שלב ג'

לאחר שהמתקנים של חברת ShwartzWood התקינו את הקמין בהצלחה ובדקו שהכל עובד כשורה אתם רשאים להתחיל את תהליך הגימור בחיפוי כרצונכם. (אין הגבלות מבחינת חום)

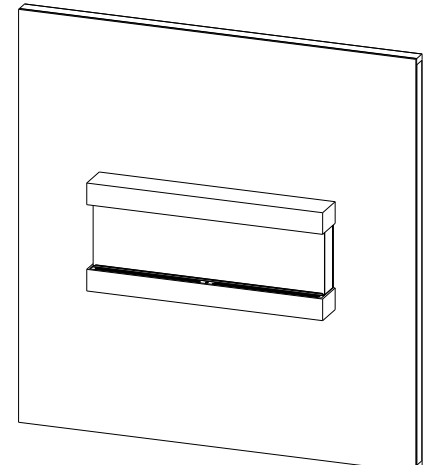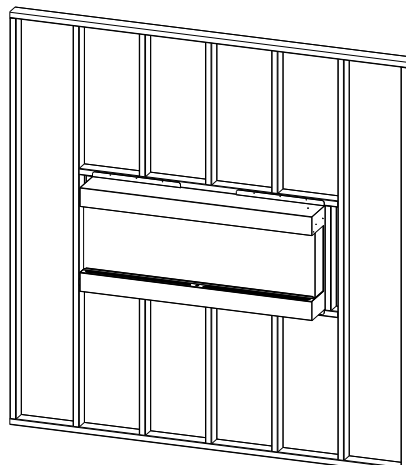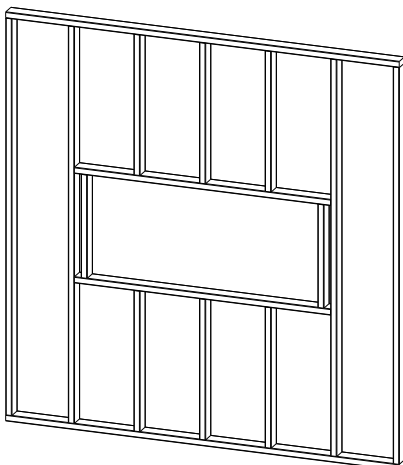


שלב א'

בניית קונסטרוקציית ניצבים ומסלולים –
ללא גבס!!

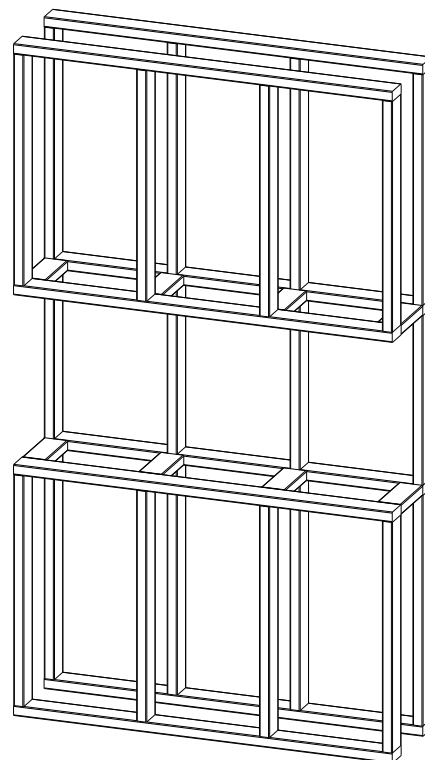


שלב ב'

התקנה של הקמין שרכשתם על ידי
המתקנים של חברת
ShwartzWood .

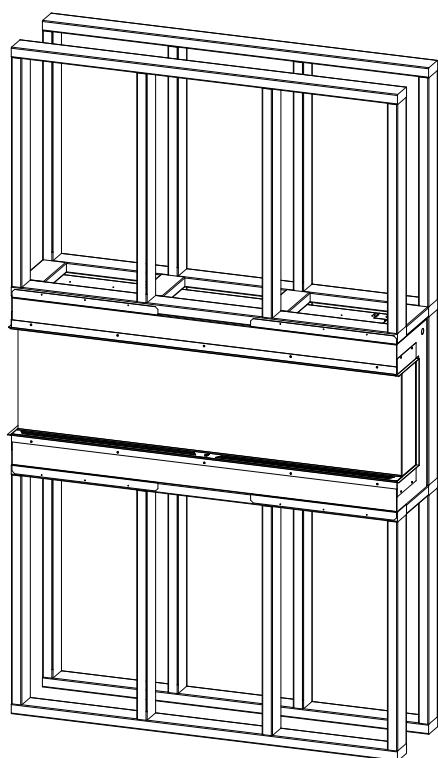


שלב ג'

חיפוי הקונסטרוקציה בחיפוי כרצונכם.

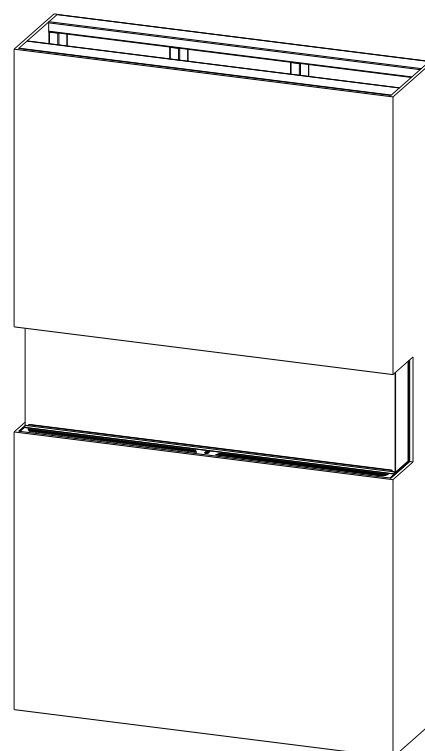

Modern Flames Landscape Pro Multiview 80"

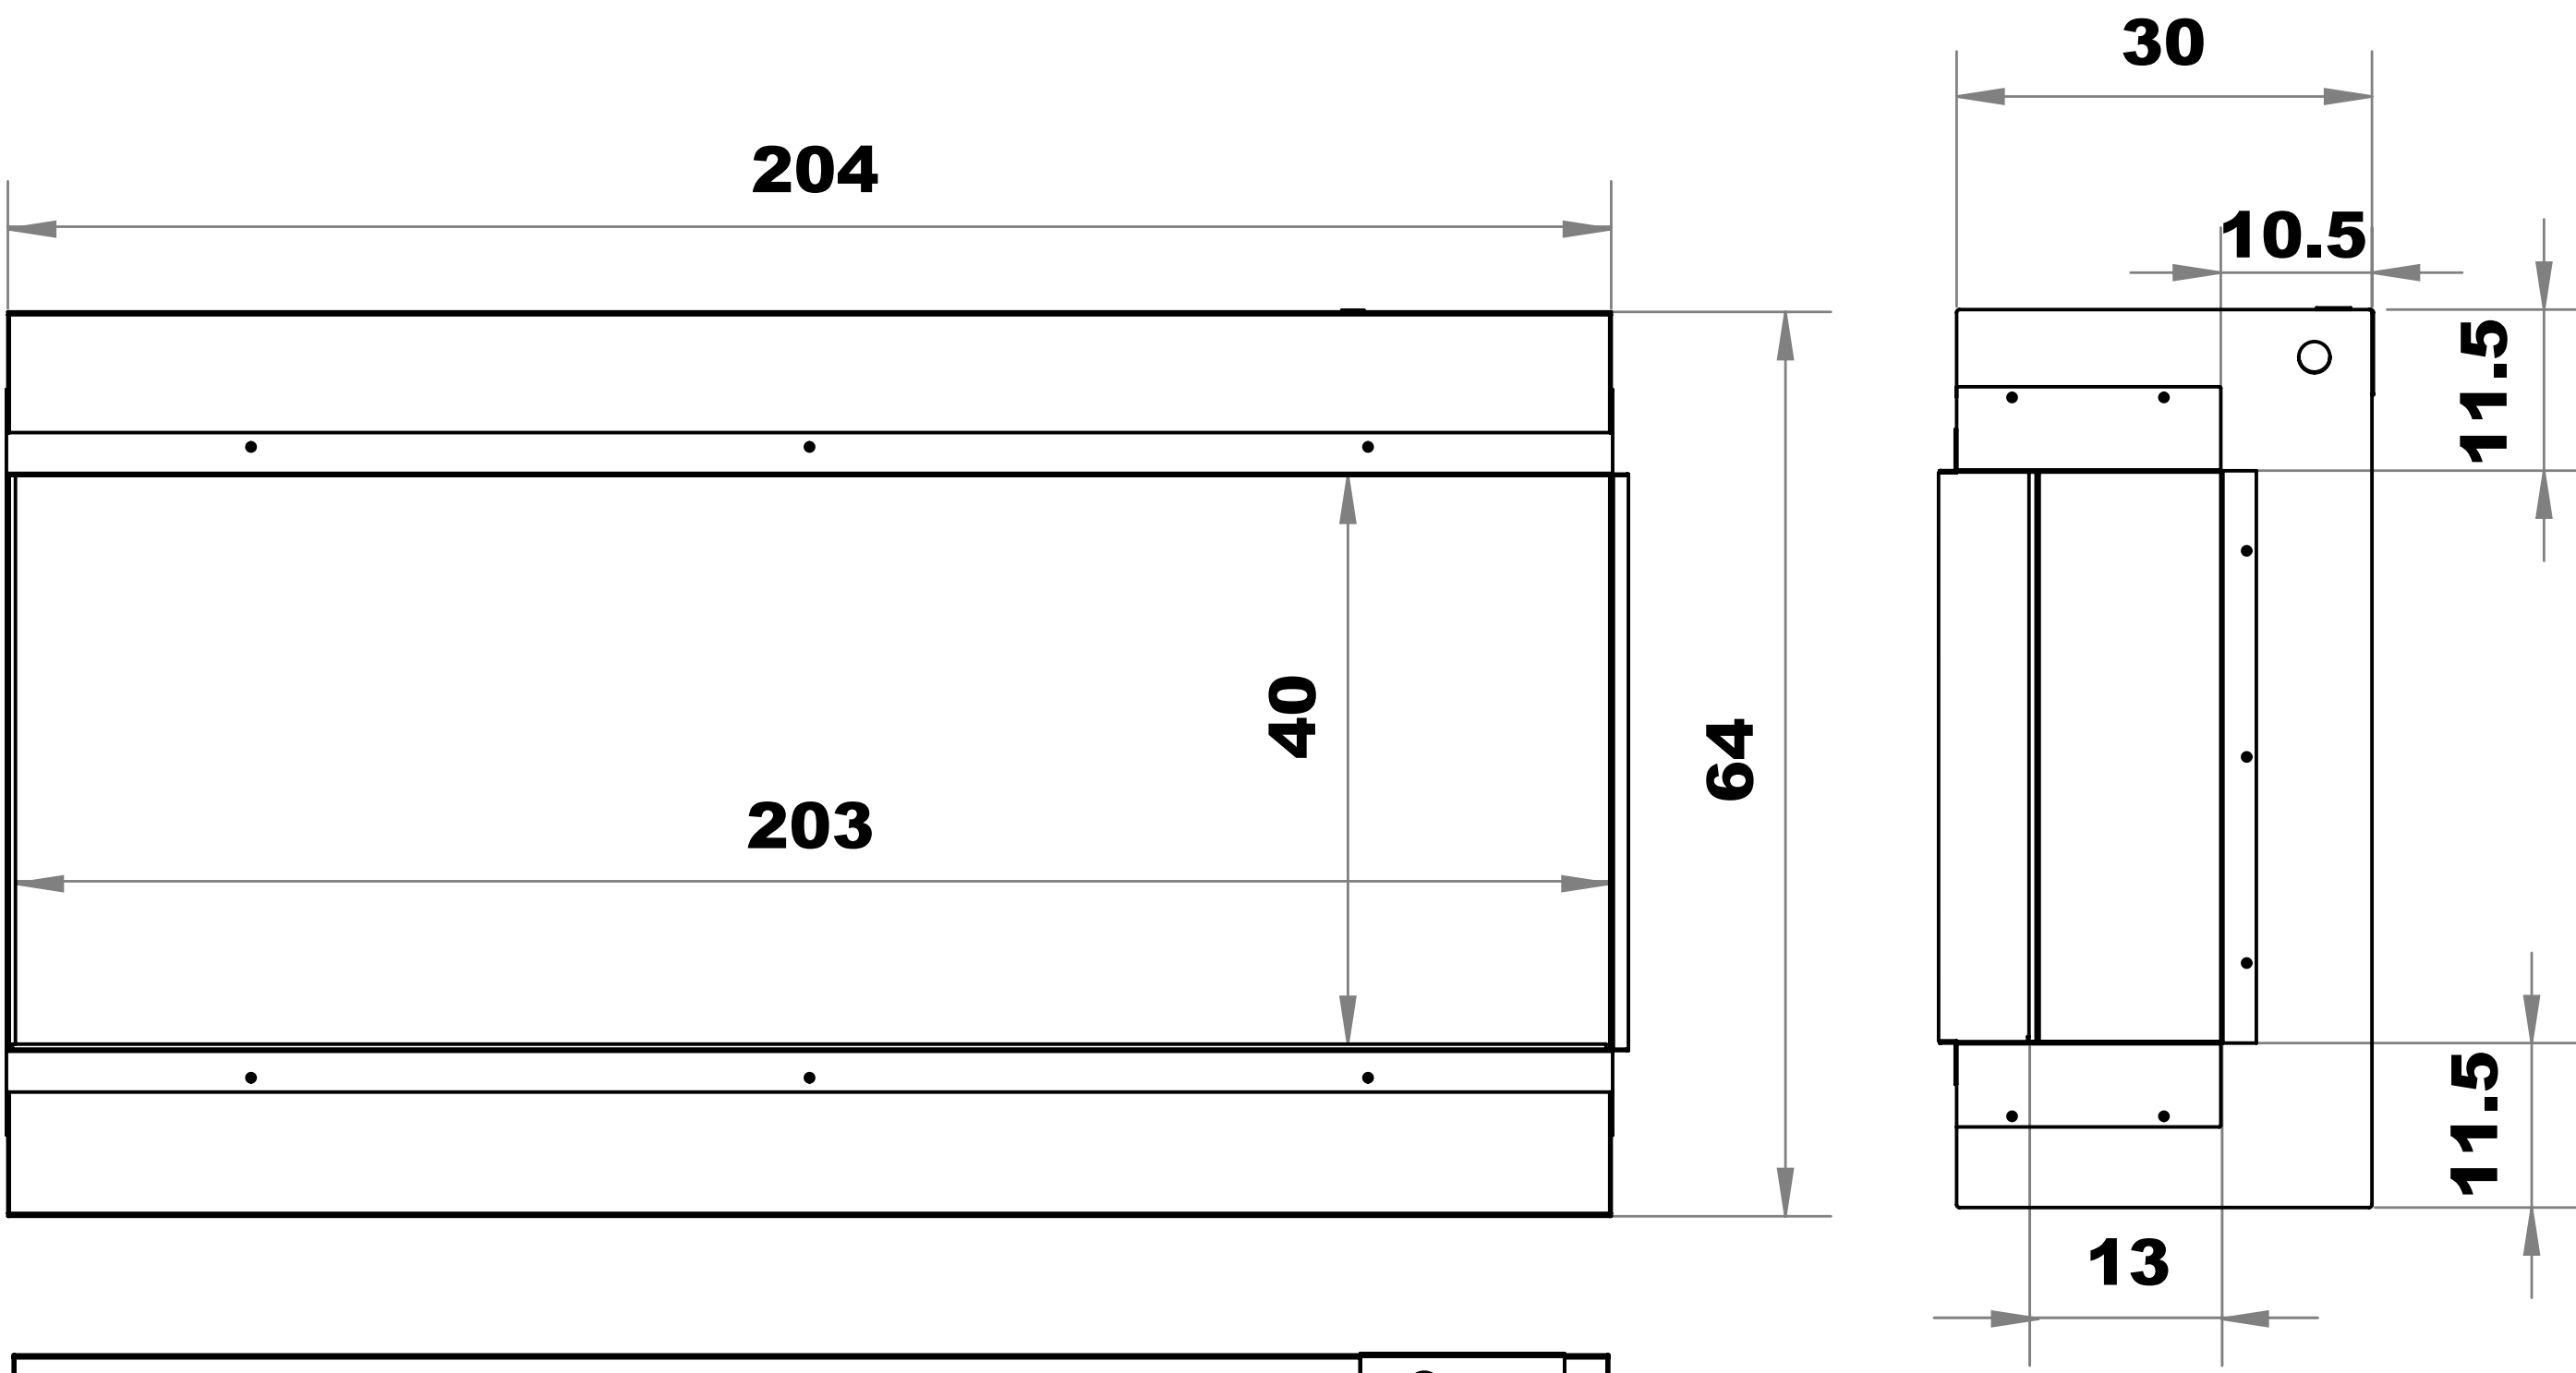

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
VOLTAGE	240 AC 50-60Hz
AMPS	15
WATTS	Amp Max 2000 W
NO HEATER	Max 25 W
WIDHT	204 cm
HEIGHT	64 cm
DEPTH	30 cm
WEIGHT	70 kg
PLUG LOCATION	RIGHT SIDE
CORD LENGHT	180 cm
BTU	6500

מידות נטו של נישה להתקנה:

רוחב: 204 ס"מ
גובה: 64 ס"מ
עומק: 30 ס"מ

שוורצווד בע"מ
בן ציון גליס 18 פ"ת
משרד: 072-2510772
נייד: 052- 47779387
מייל: shwartzwood.co.il
אתר: fireplace.co.il

SHWARTZ WOOD
WE MAKE YOUR HOUSE A HOME

